

Адаптер USB

RS485



Адаптер ebt-papst USB RS485 соединяет устройства RS485 с компьютером. Это требует также наличие версии программы ebt-papst EC Control версии 2.0 или более поздней. Драйверы USB, требуемые для работы адаптера, также включаются сюда.

Номинальные данные


Тип	21490-1-0174	
Питание	В пост. тока	5 (через USB)
Размеры	мм	56.0 x 31.2 x 24.5
Ток питания	мА	100 (via USB)

Режим работы	RS485, двупроводной режим без отраж., внутр. выводы с выводным резистором (предв. конфиг.)	
Подключение RS485	– 2 провода – До 32 узлов шины – Макс. длина кабеля 1200 м (при 9600 бит/с), 1000 м (при 19200 бит/с)	
Скорость данных	До 3 Мбит/с	
Изоляция	2500 В (защита от превышения напряжения)	
Дисплей состояния	Через светодиоды – Зеленый: Rx, прием – Красный: Tx, передача – Желтый: питание ВКЛ.	
Корпус	Пластмассовый	
Объем поставки	– Адаптер – Штепсельные и винтовые контакты – Кабель USB	


Подключение адаптера USB RS485 на примере вентилятора с совместимостью MODBUS RTU. Устройство подключается к порту USB вашего компьютера с помощью имеющегося провода адаптера USB. После подсоединения загорается желтый светодиод.

Примечание: Перед подключением к порту USB установите драйверы USB. Они включены в программу EC Control (изд. No. 25714-2-0199).

Подсоединение к шине RS485: Зажать провода A и B шины RS485 на винтовом выводе и вставить в адаптер.

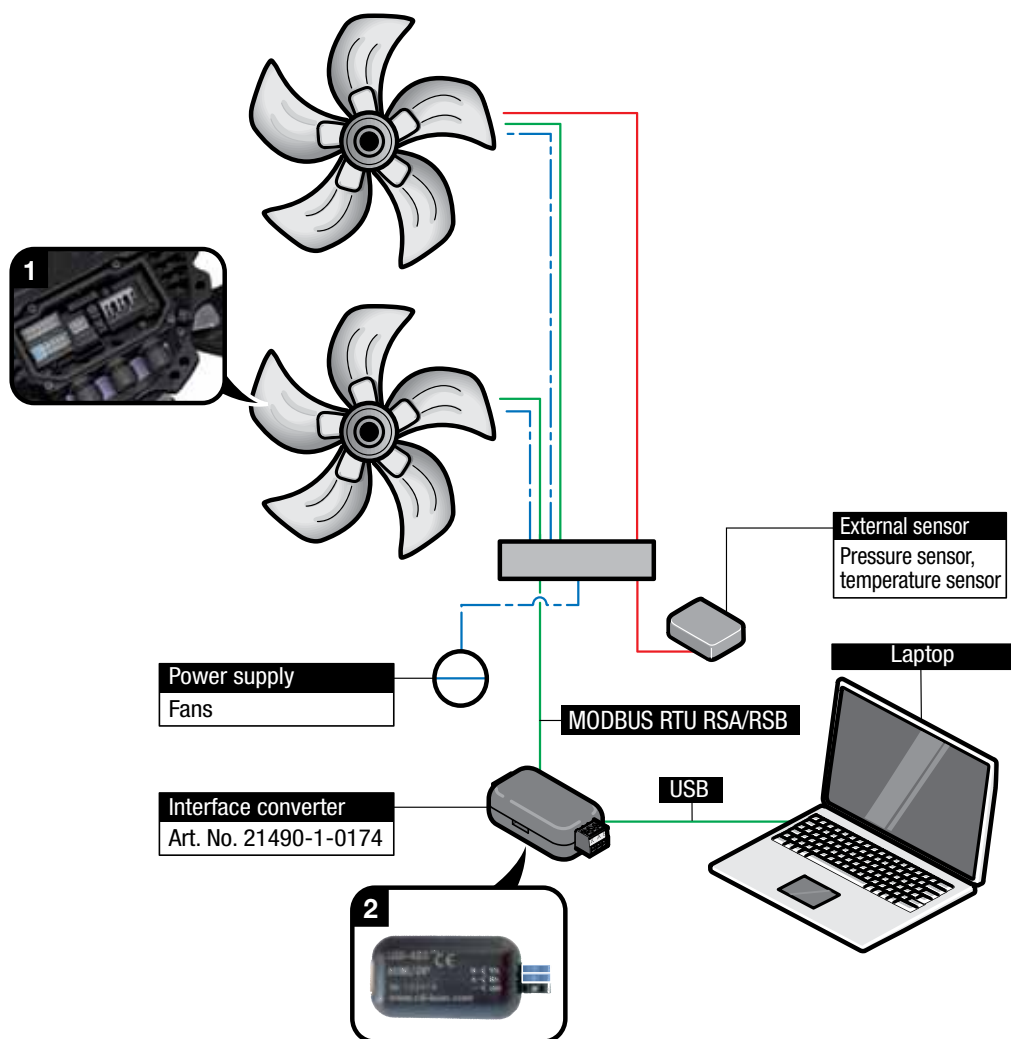

1 Пример присвоения контактов для вентилятора

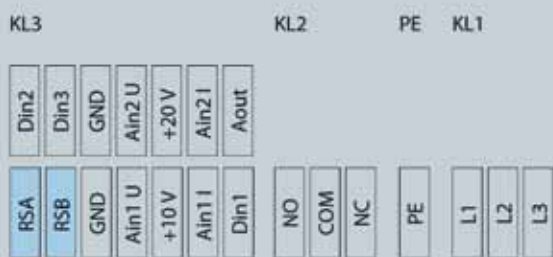

2 Подключение преобразователя интерфейса

