

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

Производитель: Ningbo Longwell Electric Technology
CO.,LTD

NO.100, Ditang District ,Yuyao,Zhejiang Province,China
315400

Представительство в России: ООО ЛОНГВЕЛЛ РУС,
г. Ижевск, ул. Пушкинская д.270



Технические характеристики

Артикул		LWBE3G560-218PT-06	
Ном.напряжение:	В	380	
Диапазон напряжения:	В	380~460	
Частота:	Гц	50/60	
Скорость вращения:	об/мин	1800	
Ток:	А	9,5	
Макс.мощность:	Вт	5600	
Расход воздуха (макс):	м3/ч	23 690	
	CFM	14 100	
Стат.давление (макс):	Па	1416	
Уровень шума (LpAin):	дБ(А)	92	
Мин.раб.темп-ра:	°С	-25	
Макс.раб.темп-ра:	°С	+60	
Вес нетто:	кг	50	

ООО ЛОНГВЕЛЛ РУС

zakaz@ventilatorry.ru +7 (495) 133-95-09

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

Техническое описание

Материал	Алюминиевый сплав (рабочее колесо)
Срок службы	40,000 часов(L10), при 40°C, влажность 15%~65%RH.
Условия работы	рабочая температура : -25~60°C ; рабочая влажность : 0 ~ 85 % RH хранение : -25 ~ 70°C ; влажность при хранении : 0 ~ 95 % RH допустимая высота при использовании : < 1000м
Класс изоляции	Класс F (155 °C)
Тип защиты	IP 54
Управление	0~10 Вольт / ШИМ/МОДБАС 485 протокол
Применяемые стандарты	GB12350 «Требования безопасности к двигателям малой мощности» JB/T10563 «технические характеристики центробежных вентиляторов общего назначения» EN60335-1 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» ISO5801-1997 «Тестирование производительности промышленных вентиляторов с использованием стандартизированных воздухопроводов» GB/T2888 «Методы измерения шума вентиляторов воздуходувок компрессоров и корневых воздуходувок»

Электрическая защита



Регулирование	Контрольный сигнал в диапазоне 1.0±0.1VDC~9.0±0.2VDC. Тахо сигнал : 5 имп/об
Защита	Защита от ограничения тока, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от заблокированного ротора, защита от перенапряжения и пониженного напряжения, защита от потери фазы
Плавный старт	Времы задержки <30 сек до полной скорости
ЭМС	Электромагнитное излучение в соответствии с положениями GB9254
Подключение	/

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

Чертеж

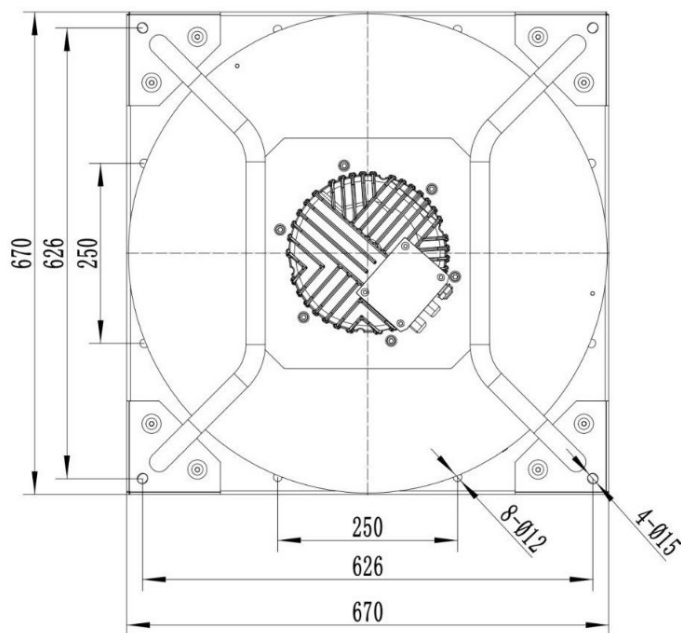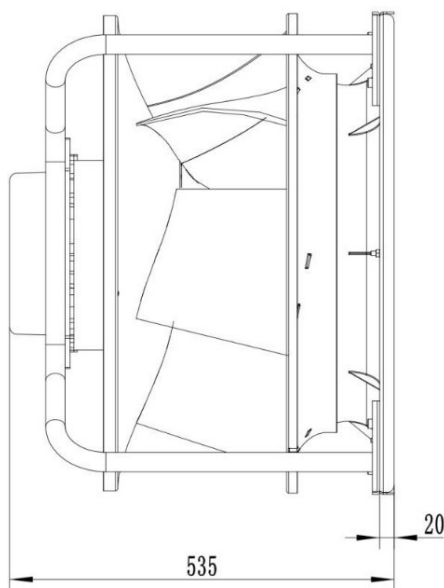


назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

График: Расход воздуха

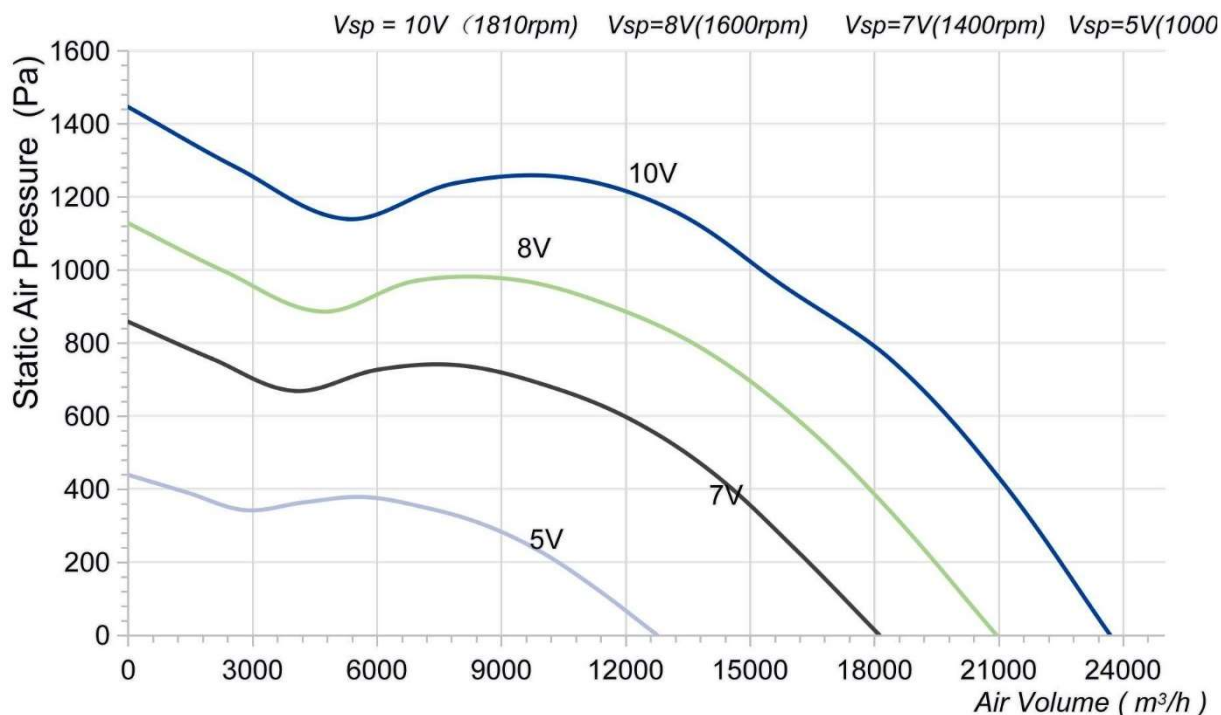

VSP - подача	Напряжение, В	Скорость вращения, об/мин	Мощность, Вт	Расход, м³/ч	Стат.давление, Па
10B	400	1800	4782	23690	0
	400	1800	5600	15972	925
	400	1800	5560	13337	1128
	400	1800	4740	0	1416
8B	400	1600	3360	20946	0
	400	1600	3895	16234	582
	400	1600	3810	11616	902
	400	1600	3193	0	1128
7B	400	1400	2150	18122	0
	400	1400	2530	10080	680
	400	1400	2430	7083	351
	400	1400	2140	0	860
5B	400	806	800	12762	0
	400	806	990	9898	232
	400	806	935	7083	351
	400	806	830	0	439

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

Электрическая схема

№	функция	описание	№	функция	описание
PE	PE	заземление	P3	RS485A	подключение RS485; RSA
P1	L1	подача питания 3 фазы		RS485B	подключение RS485; RSB
	L2			GND	заземление
	L3			Ain1U	регулирование 0-10В или ШИМ
P2	NO	реле аварии, нормально разомкнутое, при ошибке закрытое		4~20мА	аналоговый сигнал 4~20мА
	COM	реле аварии, ком порт		20В	выход пост.напряжения 20В
	NC	реле аварии, нормально замкнутое, при ошибке открытое		10В	выход пост.напряжения 10В
				FG	Тахо провод

Маркировочная табличка

Подтвердите отделом продаж при размещении
заказа на
образец или оптового заказа

Серийный номер и/или дата производства

серийный номер:

дата производства:

ООО ЛОНГВЕЛЛ РУС

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

**с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении**


1. Вентилятор и двигатель должны использоваться в пределах предписанных температур и влажности, в противном случае это может привести к непредвиденным повреждениям.
2. Обеспечьте правильное напряжение в соответствии с заводской табличкой, в противном случае это приведет к повреждению изделия.
3. Подключение зависит от электрической схемы, и, пожалуйста, при необходимости подсоедините заземление. Мы не рекомендуем использовать удлинитель. Любое неправильное подключение может привести к повреждению вентилятора.
4. Будьте осторожны при перемещении вентилятора и не беритесь за лопасти в качестве ручки, так как это вызовет перекосы и дребезжание.
5. При необходимости подсоедините термостат, в противном случае это может привести к повреждению двигателя из-за перегрева.
6. Длина крепежных винтов не должна превышать требуемой, в противном случае вентилятор будет поврежден.
7. Не разбирайте вентилятор произвольно. Это может нарушить водонепроницаемость и динамический баланс или вызвать другие серьезные проблемы.
8. Защита от перегрузки по току необходима для защиты повреждения от перегрузки по току.
9. Устанавливайте вентилятор правильно, любой другой метод установки повлияет на срок службы изделия.
10. Вентилятор с диффузором должен устанавливаться в соответствии с требованиями, иначе это повлияет на производительность.
11. Пользователи должны использовать стандартный кабель при установке вентилятора, в противном случае это повлияет на водонепроницаемость.
12. Вентилятор следует хранить в недоступном для детей месте, особенно лопасти и электрические детали. Детям не разрешается управлять вентилятором в одиночку.

Пожалуйста, имейте в виду, что мы не несем ответственности за любой ущерб или несчастные случаи, вызванные нарушением вышеуказанных правил установки и эксплуатации вентилятора.

назад загнутыми лопатками

LWBE3G560-218PT-06

с назад загнутыми лопатками,
одинарного всасывания в модульном
исполнении

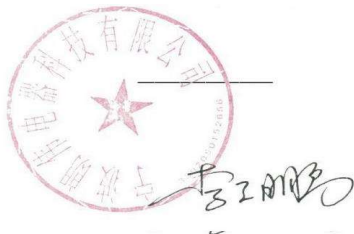

СОГЛАСОВАНИЕ КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:

ДАТА:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Управление:

☐ ШИМ

☐ 0-10В

☐ RS485

Аксессуары:

☐ диффузор

Примечание: Пожалуйста, проверьте и отметьте данные, когда вы подписываете спецификацию.