



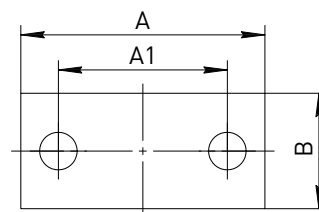

DO — виброизолятор

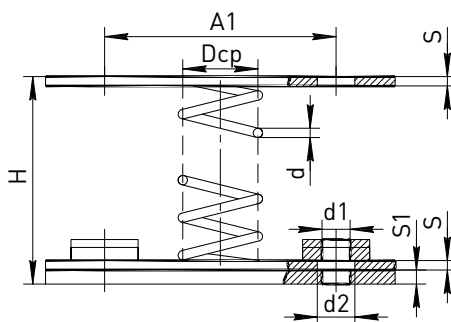

Виброизоляторы необходимы для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора на несущую конструкцию.

Вибро- изоляторы	A, мм	A1, мм	B, мм	H, мм	S, мм	S1, мм	Dcp, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	Вертикальная жесткость, кг/см ²	Нагрузка, кг		Осадка под нагрузкой, мм		Масса, кг
												Рабоч.	Пред.	Рабоч.	Пред.	
DO-39	110	80	70	97,5	2	5	40	4	8,4	12	61	22,3	27,8	36	45	0,41
DO-40	130	100	90	123	3	10	50	5	8,4	12	81	34,6	43,2	41,7	52	0,94
DO-41	130	100	90	138	3	10	54	6	10,5	14	124	55	68,7	43,4	54	1,03
DO-42	150	120	110	180	3	10	72	8	10,5	14	165	96	120	57,2	72	1,79
DO-43	160	130	120	202	3	10	80	10	10,5	14	294	168	210	56	70	2,46
DO-44	180	150	140	236	3	10	96	12	10,5	14	357	243	303	66,5	83	3,74
DO-45	220	180	170	291	3	10	120	15	13	16	442	380	475	84,5	106	6,58

Комплект виброизоляторов	Тип виброизолятора	Кол-во, шт.
Комплект виброопор DO 355/400	Виброизолятор DO-39	4
Комплект виброопор DO 450/500	Виброизолятор DO-40	4
Комплект виброопор DO 560/630	Виброизолятор DO-41	4
Комплект виброопор DO 710	Виброизолятор DO-42	4
Комплект виброопор DO 800	Виброизолятор DO-43	4
Комплект виброопор DO 900/1000	Виброизолятор DO-43	5
Комплект виброопор DO 1120	Виброизолятор DO-44	5
Комплект виброопор DO 1250	Виброизолятор DO-45	5

